

WALLE + (асфальт)

WALLE + (медь)

ВЫЗЫВНАЯ ПАНЕЛЬ ВИДЕОДОМОФОНА

Руководство по эксплуатации




Производитель оставляет за собой право вносить изменения в характеристики и функции изделия для повышения качества и производительности, без предварительного уведомления.



Оглавление

1. Конструкция и элементы панели	1
2. Особенности и основные функции	2
3. Комплектация.....	2
4. Цветовая маркировка проводов	2
5. Схема подключения замка	3
6. Установка	4
6.1 Место установки.....	4
6.2 Варианты установки панели.....	4
7. Характеристики.....	5

1. Конструкция и элементы панели

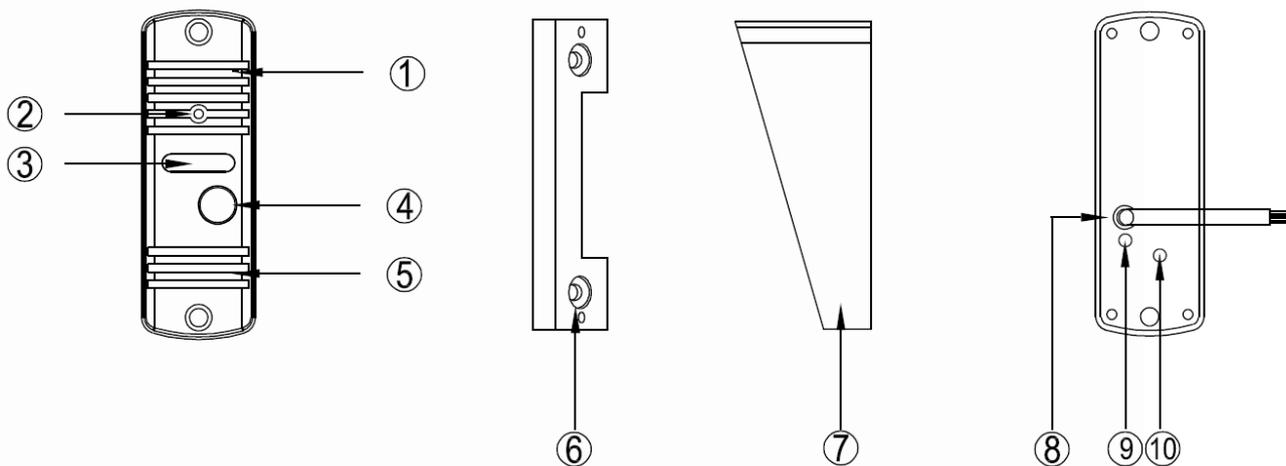


Позиция	Наименование
1	Микрофон
2	Встроенная видеокамера
3	ИК-подсветка
4	Кнопка вызова
5	Динамик
6	Угловой кронштейн
7	Козырек
8	Кабель подключения вызывной панели к монитору и замку
9	Регулятор чувствительности микрофона
10	Регулятор громкости динамика

2. Особенности и основные функции

- Встроенная цветная видеочамера с углом обзора 70 градусов
- Антивандальное, влагозащищённое исполнение
- Выход управления замком нормально-разомкнутые контакты реле
- ИК подсветка для работы в условиях недостаточной освещенности
- Раздельные регуляторы чувствительности микрофона и громкости динамика
- Угловой кронштейн и козырёк входят в комплект поставки


3. Комплектация

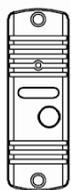

Панель




Козырёк

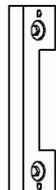

Угловой кронштейн



Инструкция

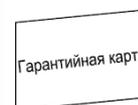

Гарантийная карта



Шурупы



Дюбель




Винты для крепления панели



Винты для крепления козырька

4. Цветовая маркировка проводов

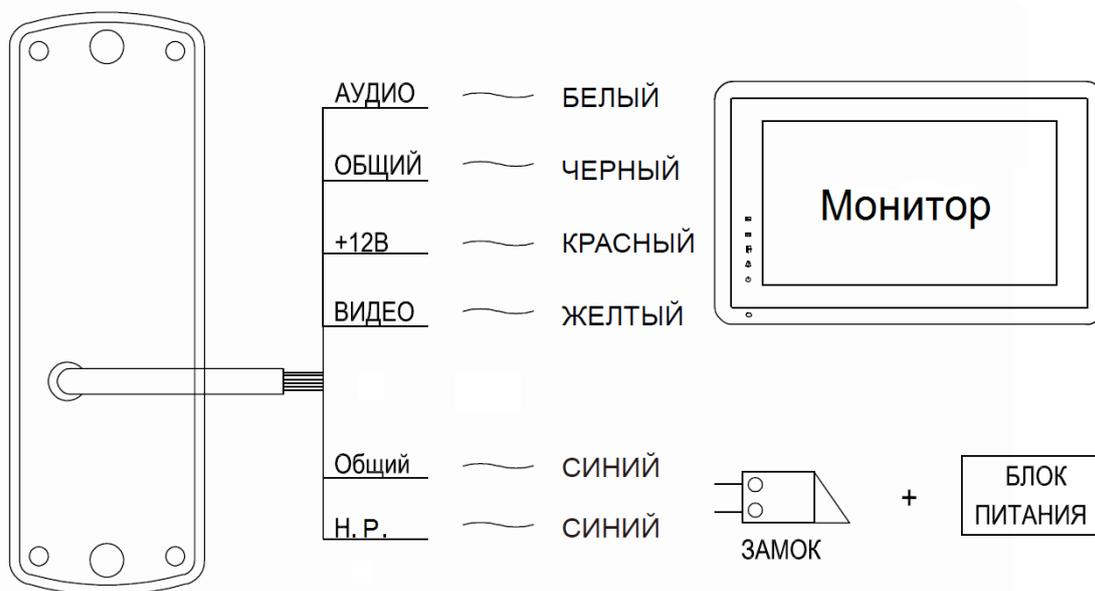


1. Для подключения панели к монитору рекомендуется использовать медный кабель типа КВК 2x0,5 кв.мм (комбинированный видеокабель, состоящий из коаксиального кабеля и 2-х дополнительных проводников).
2. Использование кабелей типа UTP/FTP, КСПВ или аналогичных, не предназначенных для передачи видеосигнала, может привести к помехам на изображении, а так же к односторонней слышимости из-за взаимопроникновения сигналов.

Внимание: Не включайте питание монитора, пока не будут выполнены все соединения. При подключении учитывайте назначение проводов. Цвета проводов в мониторах различных производителей могут отличаться от цвета проводов панели. При подключении панели к мониторам необходимо строго учитывать назначение проводов, а не их цвета. Во избежание неправильной работы и повреждения устройств внимательно изучите инструкции по установке и подключению монитора и панели.


5. Схема подключения замка

1. Для питания замка необходимо использовать отдельный блок питания или импульсное устройство питания электромеханических замков. Использовать питание вызывной панели для питания замка запрещено.
2. Допустимая нагрузка на выход управления электрозамком: 2 А переменного или постоянного тока.
3. Время срабатывания реле панели зависит от монитора.
4. При подключении замков рекомендуется устанавливать параллельно обмотке замка выпрямительный диод обратной полярностью или варистор с напряжением отсечки 20 вольт (в комплект поставки не входят) для гашения импульса самоиндукции обмотки замка.
5. Нормально разомкнутые контакты реле предназначены для открывания замка требующего подачи питания. Для управления замками, использующими нормально замкнутые контакты, используйте дополнительный контроллер.
6. Кабель для подключения замка должен выбираться исходя из тока потребления замка.

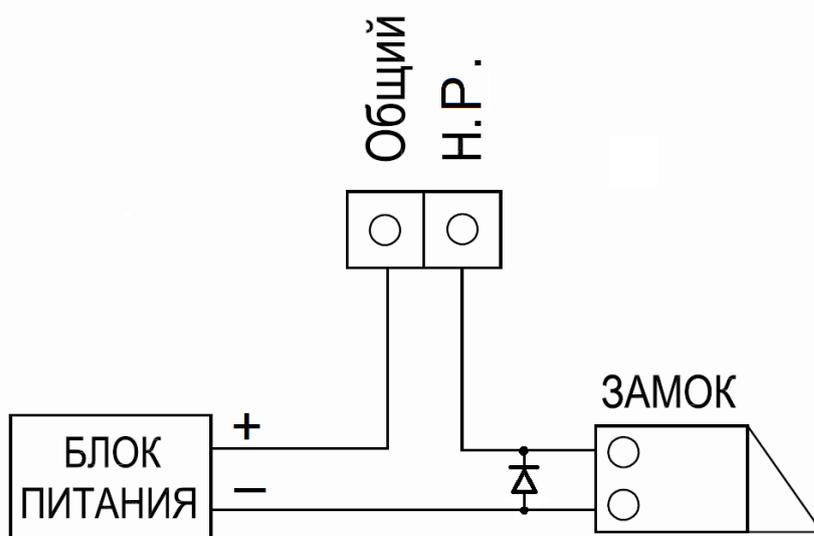

6. Установка

6.1 Место установки

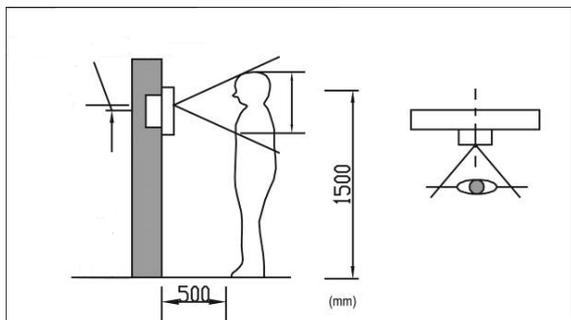


◆ Высота установки панели

Рекомендуемая высота установки составляет 1,3-1,5 метра от пола, но может быть изменена по желанию пользователя.

◆ Соблюдайте следующие правила при установке панели


Не устанавливайте панель:

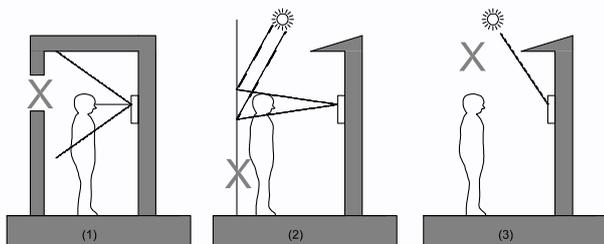

- 1) Напротив окон во избежание встречной засветки.
- 2) Напротив белых стен с высоким коэффициентом отражения.
- 3) В зоне прямых солнечных лучей.
- 4) Не устанавливайте панель вблизи источников сильных электромагнитных помех.

6.2 Варианты установки панели


Существует 2 варианта установки панели:

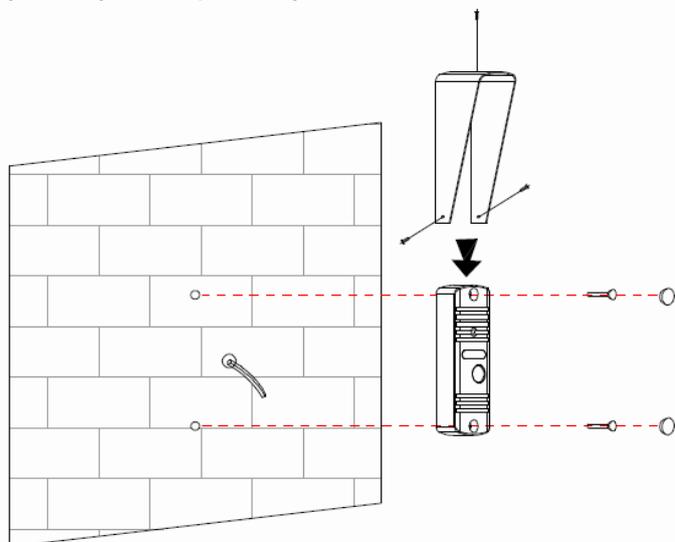

◆ Накладная установка

1. Просверлите в стене отверстия под кабели и крепеж панели на нужной высоте.
2. Вставьте дюбели в отверстия для крепежа панели.
3. При необходимости установите козырек на вызывную панель.
4. Подключите кабели от монитора и замка к проводам вызывной панели.
5. Закрепите панель на стене с помощью шурупов.
6. Проверьте как работает панель, при необходимости отрегулируйте громкость динамика и чувствительность микрофона.
7. Закройте отверстия крепежа панели пластиковыми заглушками.

Внимание: Не включайте питание монитора, пока не будут выполнены все соединения.

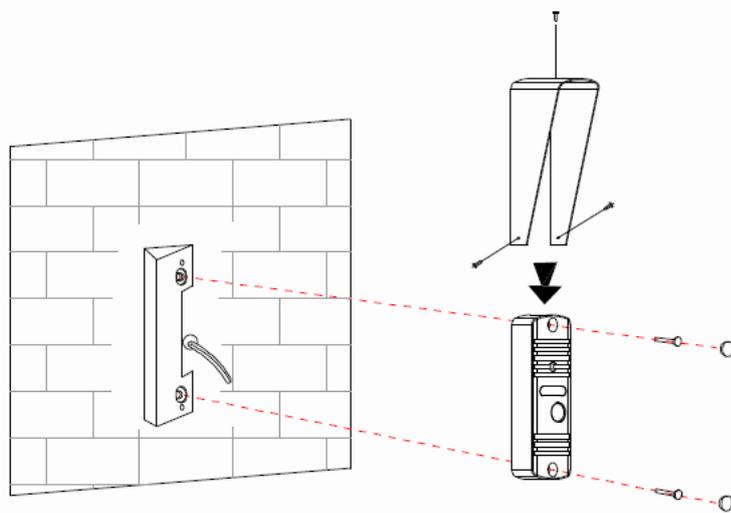

◆ Накладная установка под углом

1. Просверлите в стене отверстия под кабели и крепеж углового кронштейна на нужной высоте.
2. Вставьте дюбели в отверстия для крепежа углового кронштейна.
3. Закрепите угловой кронштейн на стене с помощью шурупов.
4. Подключите кабели от монитора и замка к проводам вызывной панели.
5. Закрепите панель на угловом кронштейне с помощью винтов
6. Проверьте, как работает панель, при необходимости отрегулируйте громкость динамика и чувствительность микрофона.
7. Закройте отверстия крепежа панели пластиковыми заглушками.

Внимание: Не включайте питание монитора, пока не будут выполнены все соединения.

7. Характеристики

Подключение	4 провода к монитору / 2 провода к замку
Формат видеосигнала	CVBS
Разрешение видеокамеры	900TVL
Угол обзора	70 град.
Подсветка	Инфракрасная подсветка
Коммутируемый ток	2А
Рабочая температура	-40 ~ 55 ° C
Вес	270 г
Габариты	122 x 45 x 50.5мм

Срок службы изделия 5 лет.